


Fiók – M

Tervezés

Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél	Furatméretek INSERTA- és bepréseléses előlapszerelésnél	Beépítési méretek hátfalnál
	FA Előlap ráütés 		

Korpuszcsínek felcsavarozási pozíciója

Névleges hosszúság NL (mm)

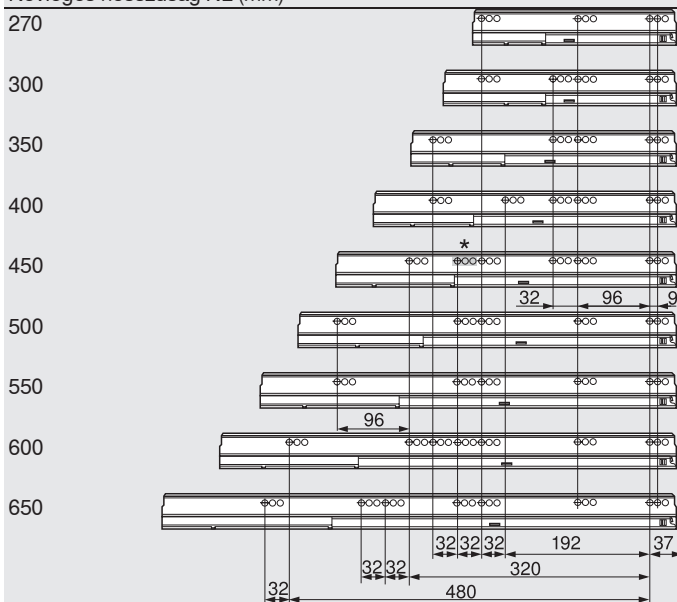

Min. belső korpuszmélység = névleges hosszúság NL + 3 mm

* Csak a 558.4501B01 (30 kg)-nál

Szabásméretek 16 mm-es forgácsolaphoz

B	Hátfal 84 mm	
LW - 87 mm		
A	Feneklap Fahátfal NL - 24 mm Fémhátfal NL - 22 mm	KB Korpuszszélesség LW Belső korpuszszélesség NL Névleges hosszúság
LW - 75 mm		

Oldalmutatók

Áttekintés – TANDEMBOX antaro	263	Felszerelés, leszerelés és beállítás	308
Áttekintés – SERVO-DRIVE TANDEMBOX fiókhöz	367	Áttekintés – felhasználási segédesszközök	605
Áttekintés – TIP-ON TANDEMBOX vezetősínhez	407	További technikai információk	684
Áttekintés – ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhöz	561		
Tartozékok – fémhátfal	301		
Tartozékok	300		
Korpuszcsínek rögzítése	306		